


HF - Axialventilator Typ HF A - .. D



VHF 5388-4

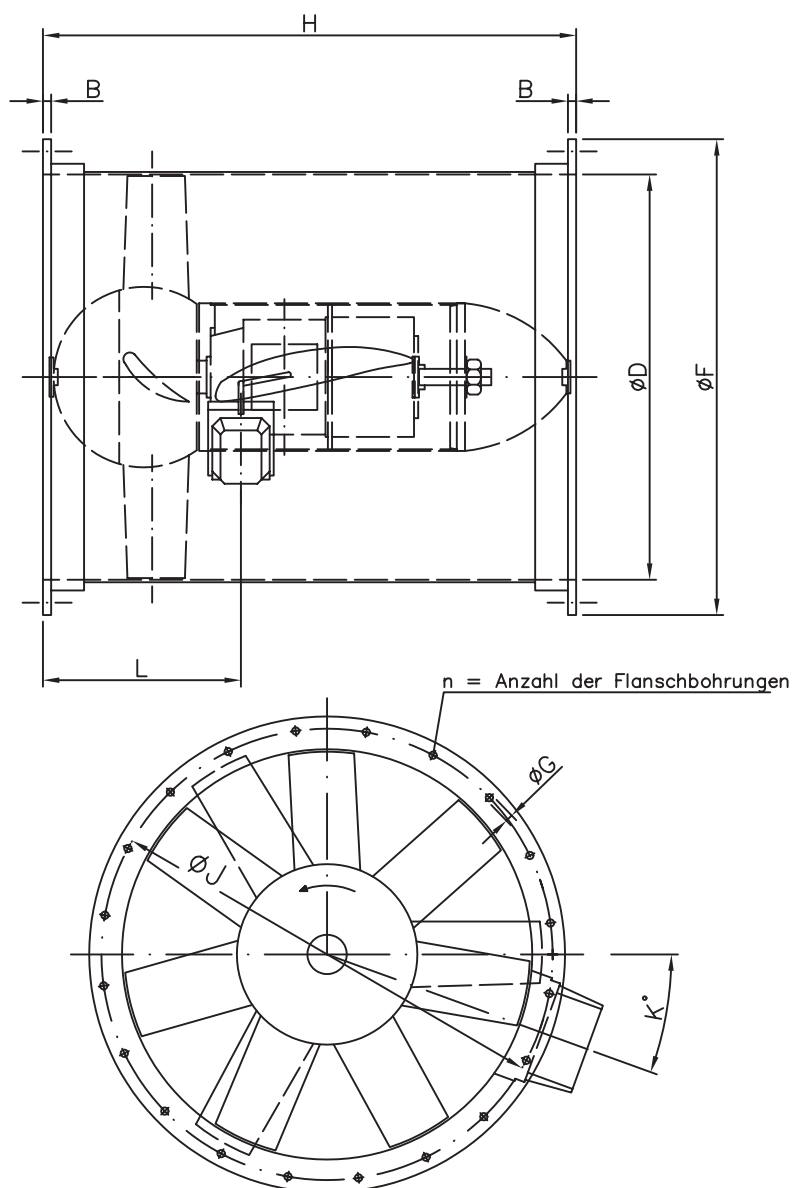

Typ ØD	B	ØD	ØF	ØG	H	ØJ	K°	L	n	Gewicht (kg)
HF A 200-..D	8	192	270	7	460	240	45°	160	8	15
HF A 250-..D	8	244	320	7	500	290	30°	170	12	18
HF A 315-..D	10	309	395	9	600	350	30°	200	12	25
HF A 400-..D	10	390	480	9	660	445	30°	235	16	35
HF A 500-..D	10	487	580	9	650	550	20°	235	20	40
HF A 630-..D	15	630	722	11	830	690	20°	310	24	70
HF A 800-..D	15	800	920	11	1050	880	20°	375	30	130
HF A 1000-..D	15	1000	1140	14	1400	1090	20°	500	36	300

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Maße in mm

5.1.3

Stand: 01/03/05



Nieder-Ohmner Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80-0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80-42


info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de

HF - Axialventilator Typ HF A 315 - .. D

n = 3000 1/min P_M = 0,55 kW



Δp_i [Pa]

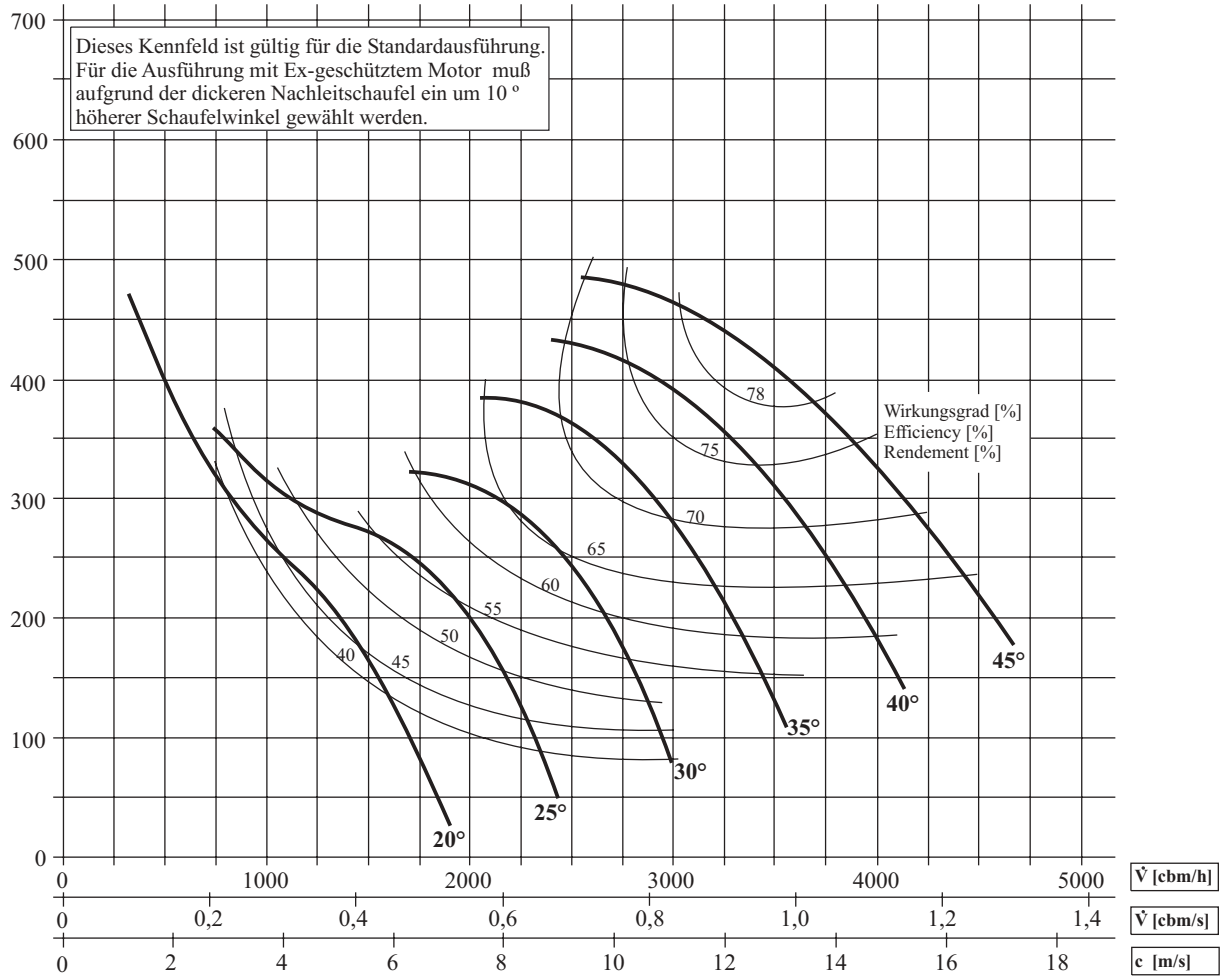

Schallpegelangaben nach DIN 45635

Acoustic level according to DIN 45635

Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Schaufel- winkel° Angle°	Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel A- bewertet; Lw5A = Lw6A free entry-/free exit-acoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A								Freiansaug-/ * ⁽¹⁾ Freiausblas- Schalldruckpegel 1 m Entfernung Lp5A = Lp6A	Meßflächen- * ⁽²⁾ Schalldruckpegel 1 m Entfernung Lp2A mit angeschl. Rohrleitungen
	Oktavmittelfrequenzen [Hz] Averaged octave bands [Hz] / bandes d'octave moyennes [Hz]									
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
45	65	67	74	75	75	72	71	67	78	71
40	67	66	71	74	74	73	72	66	78	70
35	69	65	70	73	73	71	70	60	77	69
30	69	63	67	70	71	70	70	60	75	66
25	72	59	68	69	72	71	70	59	75	65
20	63	61	72	76	82	78	73	61	83	74

*⁽¹⁾ Free entry-, free exit-acoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A

Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*⁽²⁾ Measurement area-acoustic pressure level at 1 m distance Lp2A with connected pipes

Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

5.1.8

Stand: 01/03/05



Nieder-Ohmner Straße
D-35325 Mücke-Atzenhain
Fon: +49 (0) 64 01/91 80-0
Fax: +49 (0) 64 01/91 80-42

info@huerner-funken.de
www.huerner-funken.de